

## Anleitung

# **B-Key**





### Inhaltsverzeichnis

In der vorliegenden Anleitung werden folgende Punkte beschrieben:

1.	Grundfunktionen von B-Key3
2.	Spezialfunktionen3



#### 1. Grundfunktionen von B-Key

1.1. Die B-Key Hardware ermöglicht es, eine normale externe Tastatur mit einer Hand zu bedienen. Die Tastatur wird dafür an der B-Key Hardware eingesteckt, die B-Key Hardware dann am Computer/Laptop angeschlossen. Für die Tastatur sind Kleber vorhanden, welche die neue Tastenbelegung angeben. Der Grossbuchstabe zeigt die "normale" Tastenbelegung an, der kleine Buchstabe die gespiegelte Taste. Mit der B-Key Hardware wird die Tastatur in der Mitte gespiegelt (gemäss Abbildung), das heisst, dass zum Beispiel die Buchstaben F/J jeweils mit dem Zeigefinger einer Hand geschrieben werden können. Um den «kleinen» Buchstaben zu wählen, muss gleichzeitig zum Buchstaben die Leertaste gedrückt werden.




#### 2. Spezialfunktionen

2.1. Caps Lock: Um Caps Lock einzuschalten muss zuerst die Leertaste gedrückt und gehalten werden, im Anschluss die Shift Taste. So wird die Grossschreibung aktiviert. Die Funktion wird durch die gleiche Tastenkombination wieder deaktiviert. Achtung! Es gibt auch noch eine andere windowsbasierte Tastenkombination «Ctrl + Shift + G» welche Caps Lock aktiviert.



2.2. Einrastfunktion (nur bei Windows): Damit zum Beispiel die Ctrl oder auch die Shift Taste für einen Befehl gedrückt bleibt, kann die Einrastfunktion aktiviert werden. Durch fünfmaliges Drücken der Shifttaste wird diese eingeschaltet. Normalerweise wird dies durch einen Ton und ein Popup Fenster bestätigt.

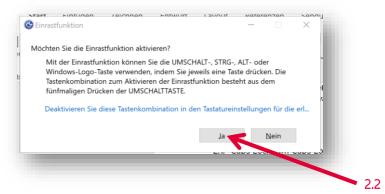

Beim Popup muss «Ja» angeklickt werden.

Falls das Popup nicht geöffnet wird, ist die Funktion auch in den Einstellungen aktivierbar. Unter «Einstellungen» => «Erleichterte Bedienung» => «Tastatur» => «Einrastfunktion verwenden» aktivieren.

Nach dem Aktivieren ist es möglich auf einfache Weise eine Tastenkombination auszuführen. Zum Beispiel wird die Ctrl Taste gedrückt, wieder losgelassen und das «P» ausgewählt, um das Druckfenster zu öffnen.

- 2.2.1. Einrastfunktion Control Taste: wird die Ctrl.-Taste gedrückt, rastet diese automatisch ein. Das bedeutet, nach dem die Ctrl.-Taste gedrückt wurde, muss diese wieder deaktiviert werden, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. Dafür wir die zuerst die Leerschlagtaste gedrückt, gehalten, dann die Ctrl.-Taste gedrückt (Ctrl + Leerschlag).
- 2.3. @ Zeichen (Windows): Alt Gr + 2 oder Ctrl + Alt + 2
- 2.4. @ Zeichen (Mac): Command # + G