


Story-Sequencer

Wichtige Informationen

- Bitte bewahren Sie die Anleitung auf.
- Für Sequenzkarten sind 2x 3 V CR2016 Lithium-Knopfzellen erforderlich.
- Die Batterien sollten nur von einem Erwachsenen gewechselt werden.
- Vermischen Sie normale Batterien und wiederaufladbare Akkus nicht.
- Sequenzkarten dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Im Falle einer elektrostatischen Entladung funktionieren Ihre Sequenzkarten u.U. nicht. Schalten Sie ihn in diesem Fall bitte aus und wieder ein, um ihn zurückzusetzen.
- Der Garantieanspruch erlischt, wenn das Gehäuse aus irgendeinem Grund geöffnet wird.
- Die Garantie gilt nicht für den Verlust von Daten auf dem Gerät oder einen daraus folgenden Verlust von Informationen.

Funktionen Ihrer Sequenzkarten

Erstellen Sie auf diesem Story-Sequencer Geschichten zum Anhören, Unterrichtspläne oder Frage-Antwort-Spiele. Lehrer und Schüler können einfach bis zu sechs eigene Bilder oder Wörter einsetzen und eine 10 Sekunden lange Nachricht aufnehmen.

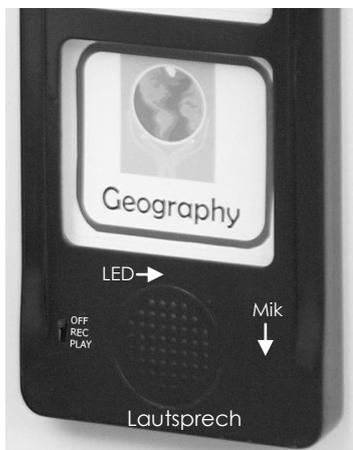

Bedienungsanleitung

- **Aufnehmen einer Nachricht**
Um eine Nachricht aufzunehmen, stellen Sie den Schalter Off/Rec/Play (Aus/Aufnahme/Wiedergabe) auf Rec (Aufnahme) und halten die Taste gedrückt, für die Sie die Aufnahme machen möchten (Der Story-Sequencer gibt ein akustisches Signal aus, und die rote LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Aufnahme auf dem Story-Sequencer Aufnahme läuft). Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon und halten Sie die Taste gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie Ihre Nachricht fertig gesprochen haben. Die LED geht aus, und das Gerät gibt zwei akustische Signale aus. Stellen Sie den Schalter Off/Rec/Play (Aus/Aufnahme/Wiedergabe) zurück auf Play (Wiedergabe) oder Off (Aus), damit die Nachricht nicht versehentlich überschrieben wird.
- **Wiedergabe**
Stellen Sie den Schalter Off/Rec/Play (Aus/Aufnahme/Wiedergabe) auf Play (Wiedergabe), um die Nachricht anzuhören. Drücken Sie die gewünschte Taste auf dem Story-Sequencer, um die Aufnahme wiederzugeben. Die aufgenommene Nachricht bleibt auf dem Gerät, bis Sie sie erneut überschreiben. Stellen Sie den Schalter Off/Rec/Play (Aus/Aufnahme/Wiedergabe) auf Off (Aus), wenn Sie fertig sind.

Anweisungen zu den Batterien

Für den Story-Sequencer benötigen Sie 3 x AAA Batterien (nicht enthalten).

1. Die Abdeckung des Batteriefachs befindet sich auf der Rückseite des Story-Sequencers und kann mit einer kleinen Münze geöffnet werden.
2. Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung, bevor Sie das Gerät verwenden.

TTS Group LTD
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU
UK

Made in China
EL00153 – TTS Story-Sequencer



! **WARNUNG:**

Aufgrund von Kleinteilen nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr