


ROBO CHAMELEON

Move, Aim and Catch!

Silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France. ©2018 Silverlit. All rights reserved.

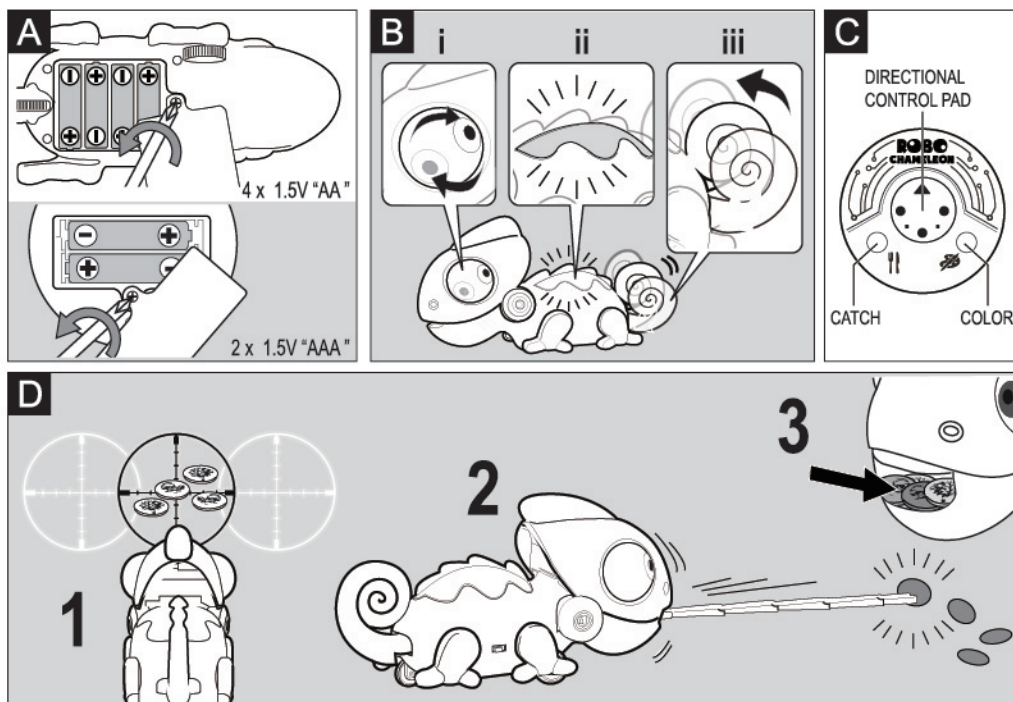

ENGLISH

Delivery Contents

- ROBO CHAMELEON X 1
- MINI BAIT X 4
- CONTROLLER X 1
- INSTRUCTION MANUAL X 1

A. Battery Installation

Make sure the power switch is on "OFF" position.

Robo Chameleon

- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver.
- Insert 4 AA batteries in the battery compartment with correct polarity.
- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.

Controller


- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver.
- Insert 2 AAA batteries in the battery compartment with correct polarity.
- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.

B. Start to Play

Switch the power switch to "ON" position, then the Chameleon would try to get your attention by:

- Rolling its eyes
- Changing the colors of the light at its back
- Sweeping its tail

C. Controls

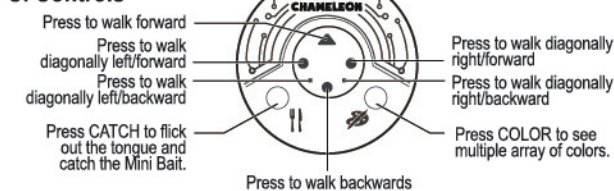

D. How To Catch a Mini Bait

- In order for the ROBO CHAMELEON to catch a Mini Bait, you'll need to put the Mini Bait on a flat surface, control the ROBO CHAMELEON to walk to the bait and make sure you aim it well within a certain distance.
- After you have the ROBO CHAMELEON aimed at a certain Mini Bait, press "Catch" button, it will flick out its tongue to catch the bait!
- Fill up the "treasure box" (its mouth) with as many Mini Bait and as fast as you can. You can even start a race with your friends to take turns to catch the Mini Bait, the fastest one to catch the most Mini Bait wins the race.
- Reverse the Chameleon upside down to take the Mini Bait out from its mouth.

2 FRANÇAIS

Contenu de l'emballage

- ROBO CHAMELEON X 1
- INSECTES EN MÉTAL X 4
- TÉLÉCOMMANDE X 1
- MODE D'EMPLOI X 1

A. Installation des piles

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position "OFF".

Robo Chameleon

- Ouvrez le logement des piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.
- Insérez 4 piles AA dans le logement des piles en respectant la polarité.
- Refermez le logement des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.

Télécommande


- Ouvrez le logement des piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.
- Insérez 2 piles AAA dans le logement des piles en respectant la polarité.
- Refermez le logement des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.

B. Commencer à jouer

Positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « ON », le caméléon essaie alors d'attirer votre attention :

- En faisant rouler ses yeux.
- En changeant les couleurs de sa lumière dorsale.
- En faisant bouger sa queue.

C. Commandes

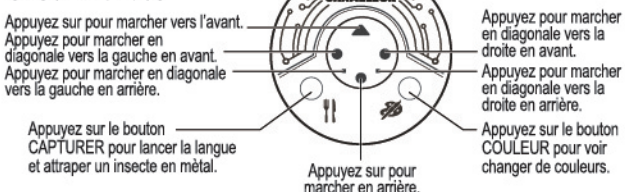

D. Comment capturer une insecte

- Pour que le ROBOT CAMÉLÉON capture un insecte, placez-le sur une surface plane, puis faites avancer le caméléon vers la proie et visez-la à une distance appropriée.
- Après avoir visé l'insecte avec le ROBOT CAMÉLÉON, appuyez sur le bouton Capturer, il projette alors sa langue pour attraper la proie !
- Remplissez la boîte au trésor (sa bouche) avec le maximum d'insectes et aussi vite que possible. Vous pouvez même faire la course avec vos amis pour capturer à tour de rôle les insectes et voir qui arrive à en capturer le plus et le plus.
- Retournez le caméléon pour faire sortir les insectes de sa bouche.

4 ESPAÑOL

Lista de componentes

- ROBO CHAMELEON X 1
- 1 MANDO
- 1 CONTROLADOR
- MANUAL DE INSTRUCCIONES X 1

A. Instalación de las pilas

Compruebe que el interruptor de encendido está en posición de apagado (OFF).

Robo Chameleon

- Abra el compartimento de las pilas: afloja el tornillo girándolo en sentido antihorario con un destornillador Phillips.
- Inserta 4 pilas AA en el compartimento de las pilas con la polaridad correcta.
- Cierra el compartimento de las pilas: aprieta el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Phillips.

Mandos

- Abra el compartimento de las pilas: afloje los tornillos girándolos en sentido antihorario con un destornillador Phillips.
- Inserte 2 pilas AAA en el compartimento de las pilas con las polaridades en dirección correcta.
- Cierre el compartimento de las pilas: Apriete el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Phillips.

B. Empieza a jugar

Pon el interruptor de encendido en la posición "ON" y, a continuación, el camaleón intentará llamar tu atención haciendo lo siguiente:

- Girando los ojos
- Cambiando el color de la luz de su espalda
- Moviendo la cola

C. Controles



D. Cómo atrapar al minicebo

- Para que el ROBOT CAMALEÓN atrape el minicebo tienes que poner el minicebo sobre una superficie plana, controlar el ROBOT CAMALEÓN para que camine hacia el cebo. Asegúrate de que apuntas bien y estás a una distancia determinada.
- Cuando estás apuntando con el ROBOT CAMALEÓN hacia un minicebo, pulsa el botón "ATRAPAR". ¡Sacará la lengua para atrapar el minicebo!
- Llena la "caja del tesoro" (su boca) con la máxima cantidad posible de minicebos lo más rápido que puedas. También puedes competir con tus amigos por turnos para atrapar el minicebo: gana quien consiga atrapar más rápido el mayor número de minicebos.
- Coloca el camaleón cabeza abajo para sacar los minicebos de su boca.

6

Lieferumfang

- ROBO CHAMELEON X 1
- MINI-KÖDER X 4
- CONTROLLER X 1
- BEDIENUNGSANLEITUNG X 1

A. Batterien einlegen

Der Ein-/Auswähler muss auf „OFF“ gestellt sein.

Robo Chameleon

- Öffne Sie das Batteriefach: Lösen Sie die Schraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn mit einem Philips Schraubenzieher.
- Legen Sie 4 AA Batterien mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach: Ziehen Sie die Schraube mit einem Philips Schraubenzieher im Uhrzeigersinn fest.

Controller

- Öffne das Batteriefach: Löse die Schraube, indem du sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entgegen dem Uhrzeigersinn drehst.
- Lege 2 Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach ein. Achte dabei auf die richtige Polarität.
- Schließe das Batteriefach. Ziehe die Schrauben wieder fest, indem du sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn drehst.

B. Spielstart

Legen Sie den Schalter auf "ON", dann beginnt das Chamäleon Ihre Aufmerksamkeit zu erfassen durch:

- Augenrollen
- Änderung der Lichtfarbe auf seinem Rücken
- Schwanzwackeln

C. Steuerung



D. Wie man einen Mini-Köder fängt

- Damit das ROBO CHAMELEON einen Mini-Köder fängt, müssen Sie den Mini-Köder auf eine flache Oberfläche legen, das ROBO CHAMELEON so steuern, dass es auf den Köder zugeht und sicherstellen, dass Sie innerhalb einer bestimmten Entfernung gut zielen.
- Nachdem Sie mit dem ROBO CHAMELEON auf einen bestimmten Mini-Köder gezielt haben, drücken Sie "CATCH". Es wird seine Zunge heraus schnalzen, um den Köder zu fangen!
- Füllen Sie die "Schatzkiste" (seinen Mund) mit so vielen Mini-Köderm und so schnell wie möglich. Sie können sogar ein Wettrennen mit Ihren Freunden veranstalten und sich dabei abwechseln, Mini-Köder zu fangen. Derjenige, der am schnellsten die meisten Mini-Köder gefangen hat, gewinnt.
- Drehen Sie das Chamäleon auf den Kopf, um die Mini-Köder aus dem Mund zu nehmen.

3 NEDERLANDS

Leveringsomvang

- ROBO CHAMELEON X 1
- MINI-AAS X 4
- CONTROLLER X 1
- HANDLEIDING X 1

A. Installazione delle batterie

Zorg dat de aan/uit-schakelaar op "OFF" (UIT) staat.

Robo Chameleon

- Open het batterijkvak, maak de schroef los door hem linksom te draaien met een Philips-schroevendraaier.
- Plaats 4 AA-batterijen in het batterijkvak met de juiste polariteit.
- Sluit het batterijkvak: span de schroef aan door hem rechtsom te draaien met een Philips-schroevendraaier.

Controllers

- Open het batterijkvak door de schroef met behulp van een kruiskopschroevendraaier tegen de klok in los te draaien.
- Plaats 2 AAA batterijen in het batterijkvak volgens de juiste polariteit.
- Sluit het batterijkvak. Draai de schroef met behulp van een kruiskopschroevendraaier met de klok mee vast.

B. Beginnen spelen

Zet de schakelaar op "ON", waarna de kameleon je aandacht probeert te trekken door:

- met zijn ogen te rollen
- de lichten op zijn rug van kleur te laten veranderen
- met zijn staart te slaan

C. Bediening



D. Hoe mini-aas vangen

- Opdat de ROBO KAMELEON mini-aas zou kunnen vangen, moet je het mini-aas op een vlak oppervlak leggen, de ROBO KAMELEON bedienen om naar het aas te lopen en ervoor zorgen dat je er binnen een bepaalde afstand goed naar mikt.
- Nadat je de ROBO KAMELEON laat mikken naar een bepaald stuk mini-aas, druk je op de knop "Catch" (vangen), waarna hij zijn tong zal uitslaan om het aas te vangen!
- Vul de "schatkist" (zijn mond) zo snel mogelijk met zoveel mini-aas als je kunt. Je kunt zelfs een wedstrijd tegen je vrienden beginnen om om beurt het mini-aas te vangen, maar degene die het snelst het meest mini-aas kan vangen, wint de wedstrijd.
- Houd de kameleon ondersteboven om het mini-aas uit zijn mond te halen.

5 ITALIANO

Elenco delle parti

- ROBO CHAMELEON X 1
- MINI ESCA X 4
- CONTROLLER X 1
- MANUALE DI ISTRUZIONI X 1

A. Installazione delle batterie

Verificare che l'interruttore sia posizionato su "OFF".

Robo Chameleon

- Apri il vano batterie: svita le viti ruotandola in senso antiorario con un cacciavite a croce.
- Inserisci 4 batterie AA rispettando la corretta polarità.
- Chiudi il vano batterie: avvita le viti ruotandola in senso orario con un cacciavite a croce.

Controller


- Apri il vano batterie: svita le viti ruotandola in senso antiorario con un cacciavite a croce.
- Inserisci 2 batterie AAA rispettando la corretta polarità.
- Chiudi il vano batterie: avvita le viti ruotandola in senso orario con un cacciavite a croce.

B. Avvio del gioco

Sposta l'interruttore in posizione "ON"; il camaleonte cercherà di attirare la tua attenzione:

- ruotando gli occhi
- cambiando il colore del dorso
- muovendo la coda

C. Controlli

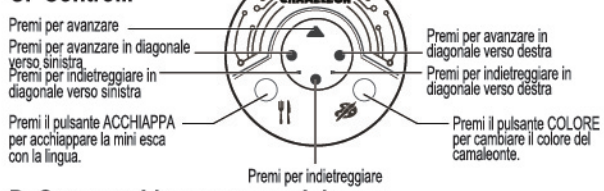

D. Come acciappare una mini esca

- Affinché ROBO CHAMELEON riesca ad acciappare una mini esca, questa deve trovarsi su una superficie piana; fai avanzare ROBOT CHAMELEON verso l'esca, senza farlo avvicinare troppo, e prendi bene la mira.
- Quando ROBO CHAMELEON è rivolto in direzione della mini esca, premi il pulsante "Acciappa": farà uscire la lingua per acciappare l'esca!
- Riempi rapidamente lo scrigno del tesoro (la sua bocca) con il maggior numero di esche! Puoi anche fare a gara con i tuoi amici controllando a turno il camaleonte: il più veloce ad acciappare tutte le mini esche vince la partita.
- Capovolgi il camaleonte per estrarre le mini esche dalla sua bocca.

7